
Použití
Termostat 105

CS

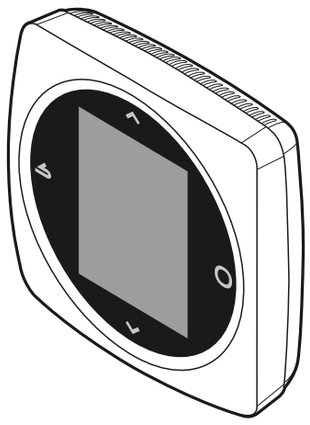

074501
074511


V případě chyby si poznamenejte číslo, které se zobrazilo na termostatu, a poraďte se se svým topenářským technikem.

Toto zařízení je v souladu s následujícími předpisy:
- Směrnice pro nízkonapěťová zařízení 2014/35/EU podle normy 60730-2-9
- Směrnice EMC 2014/30/ES


AMBB - SATC
Rue des fondeurs 59660 Merville - Francie

U0673522_2145_CS_4
17/06/2025


Představení

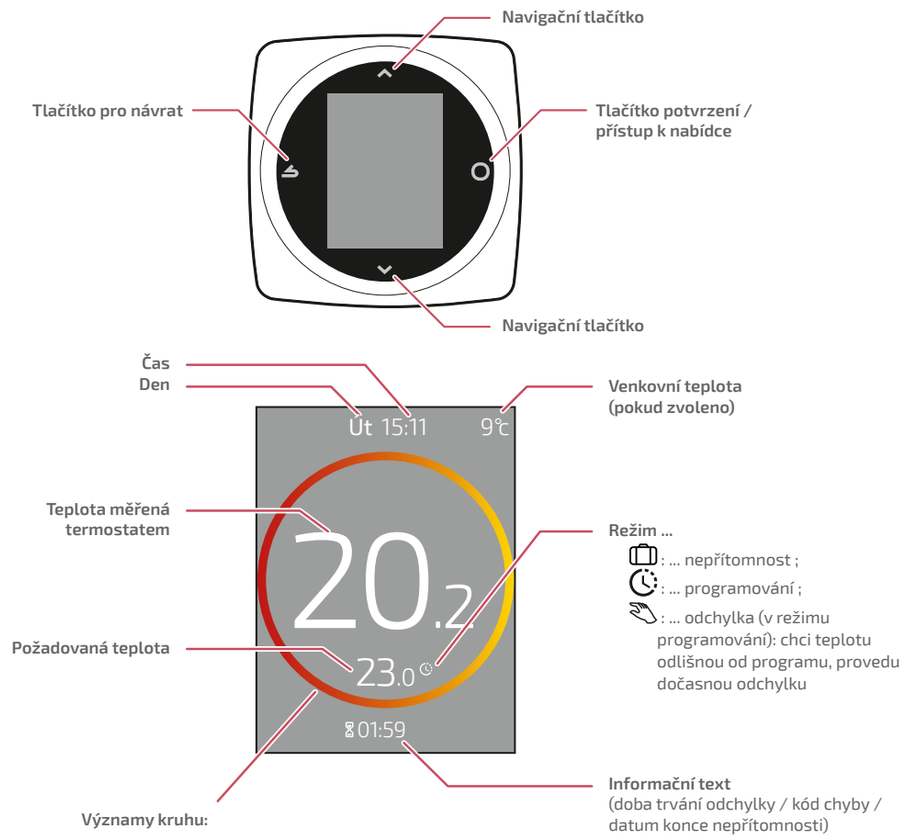

Ovládání teploty

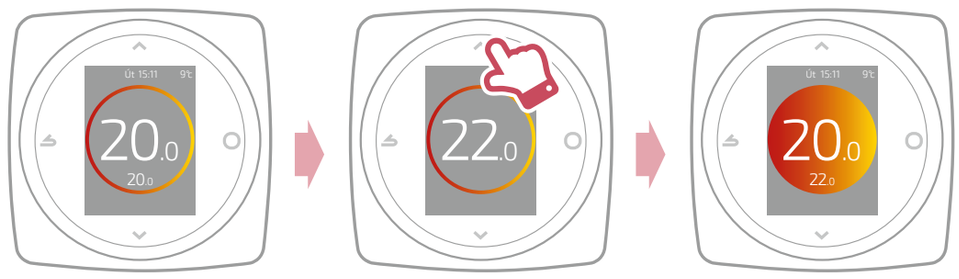

Přístup do nabídky

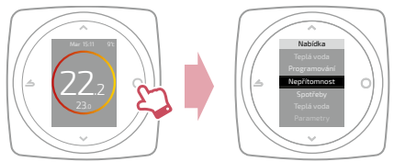


Po dobu nepřítomnosti





Nastavím datum a čas začátku a konce a teplotu po dobu nepřítomnosti.

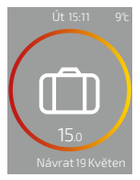


V době nepřítomnosti se datum návratu zobrazuje na uvítací obrazovce.

Spotřeby

Přes nabídku se dostanete k zobrazení odhadované spotřeby.


Ovládání teplé vody*

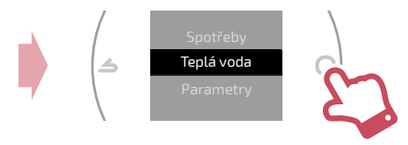

Teplou vodu nastavím na „*BOOST*“, „*Zapnutí*“ nebo „*Vypnutí*“.

Funkce „*BOOST*“ umožňuje ohřát celou nádrž s teplou vodou.


Parametry

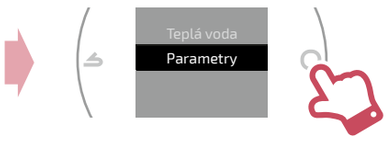

V nabídce parametry nastavím:
- jazyk
- datum a čas
- obrazovku pro režim spánku (informace se zobrazí po chvíli nečinnosti)

Nastavení topení



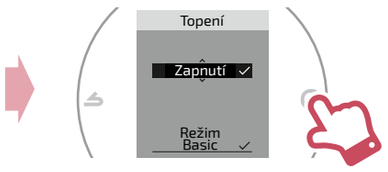

Vypnutí (Vypnuto)
Temperování.
Zapnutí / Topení
Funkce topení.
Chlazení *
Funkce osvěžení.
Auto
Automaticky přepne mezi vytápěním, osvěžením a temperováním.



Režim Basic
Teplota je nastavená na stálou hodnotu.
Režim Prog.
Teplota se mění podle nastaveného programu.


Výchozí nastavení :
Od 06:00 do 22:00 ➔ 20,0°C ;
Od 22:00 do 06:00 ➔ 19,0°C.

Programování termostatu




Předjímání je ve výchozím nastavení aktivní. Lze ho deaktivovat v nabídce programování.
Příklad předjímání:
Pokud chci mít 20 °C v 8:00, zapne se topení před 8:00, aby bylo 20 °C dosaženo v 8:00.

▶ Použití asistenta programování

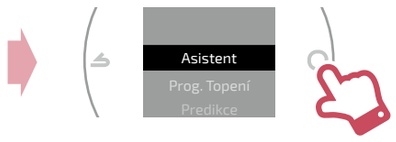


Tento asistent umožňuje programování podle vašeho životního rytmu (lze konzultovat a upravovat).

▶ Změna naprogramování

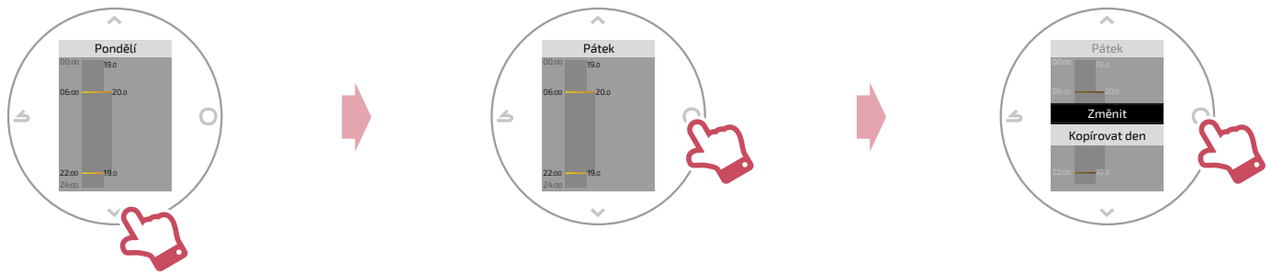

▼ Přidání nového období do programu



Vyberu, kdy chci přidat období. Nastavím čas začátku. Nastavím teplotu.

▼ Odstranění období z programu




Vyberu období, které chci odstranit. Zvolím ikonu .

▼ Změna času nebo teploty



Vyberu období, které chci upravit. Zvolím ikonu . Nastavím čas začátku. Nastavím teplotu.

▶ Kopírování programu

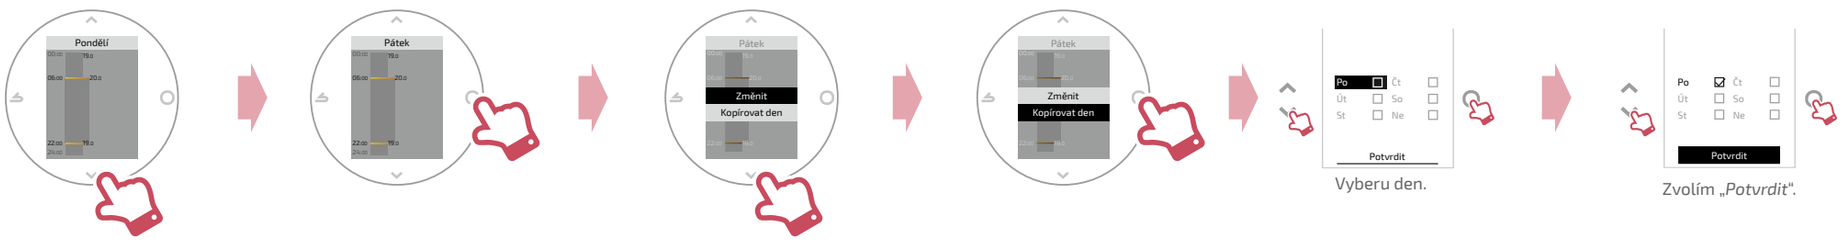

Vyberu den. Zvolím „*Potvrdit*“.

Bezpečnost

Tento spotřebič mohou používat děti do 8 let věku a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností i znalostí, pokud jsou pod řádným dohledem nebo pokud obdržely pokyny týkající se zcela bezpečného používání spotřebiče a pokud si uvědomují možná rizika. Děti si nesmějí hrát s přístrojem. Čištění a údržbu nesmějí děti provádět bez dohledu.


Některé parametry (nebo nabídky) nemusejí být dostupné. Jsou závislé na konfiguraci instalace (podle volitelných prvků).

Technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění - Nezávazný dokument

Montáž

Termostat 105

CS

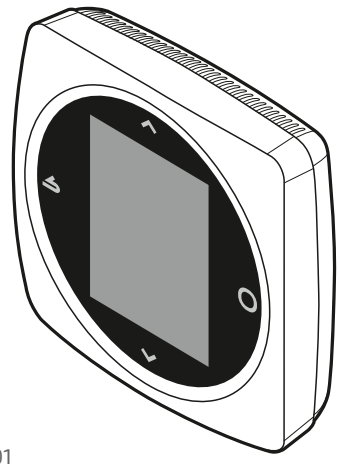

074501

074511

Technické parametry

Napájení	18 V ⎓ 17 mA
Provozní teplota	0 °C... 50 °C
Skladovací teplota	-20 °C... 60 °C
Index ochrany	IP 20
Instalace	Třída III
Úroveň znečištění	2 (prostředí s běžným znečištěním)
Typ činnosti	1 (Regulace teploty výstupu vody z generátoru)

AMBB - SATC
Rue des fondeurs 59660 Merville - Francie

U0673522_2145_CS_4
17/06/2025


Montáž a připojení

Instalace

Zařízení *Termostat 105* je nutno instalovat do obytné oblasti na volnou stěnu. Je třeba je nainstalovat tak,a by bylo snadno přístupné.


Dodržujte následující body:

- Zabraňte přiblížení k elektrickým kabelům, silným magnetickým polím nebo přístrojům, jako jsou počítače, televizory, mikrovlnná zařízení atd.
- Nemontujte přístroj do kovové skříně (například tepelné čerpadlo).
- Vyhněte se přímým zdrojům tepla (komín, televizor, varné plochy, slunce) a oblastem s čerstvým prouděním vzduchu (ventilace, dveře).

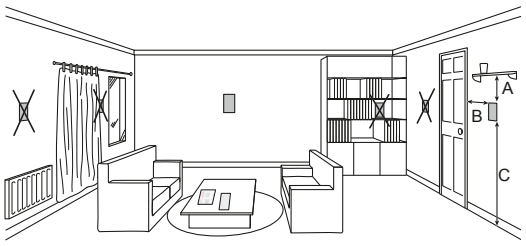

A : 10 cm B : 20 cm mini C : 150 cm


Otevření

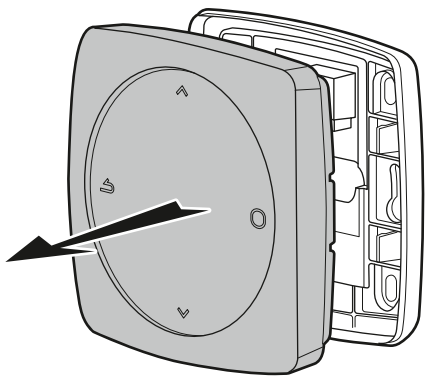

Připojení

Typ kabelu:


- Pevný 0,5 až 1,5 mm²
- Nebo pružný 0,5 až 0,75 mm² s pevnými koncovkami.

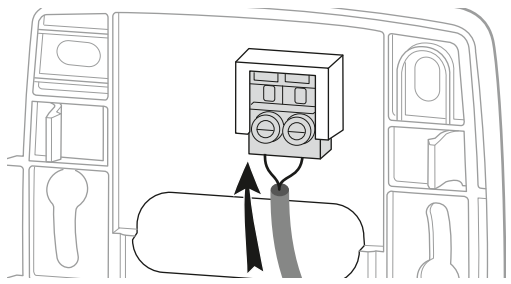

Upevnění na stěnu

Připevněte držák termostatu pomocí 2 šroubů (nejsou součástí balení).

Upevnění lze provádět přímo na stěnu nebo na vestavnou skříň.

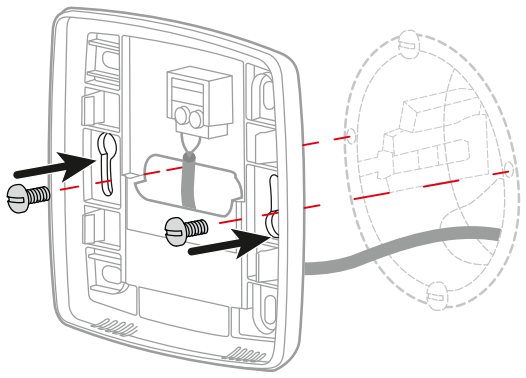

Protilehlá schémata ukazují princip instalace.

Elektrickou instalaci je nutno provést v souladu s platnými předpisy.

První uvedení do provozu

Termostat standardně funguje v režimu „*Režim*“ (přímý provoz).

Při prvním otevření nabídky nastavte:


Jazyk;

Datum a čas;

Typ vysílače v oblasti.

Přístup k „*Nabídka Expert*“

Pro přístup do „Nabídka Expert“ přejděte do: „*Parametry*“ > „*Verze softwaru*“

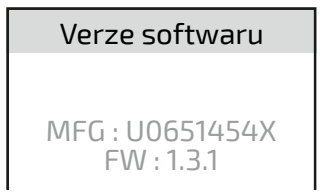

Pak stiskněte pětkrát tlačítko ○

Instalace

Kalibrace

Umožňuje opravovat teplotu měřenou sondou.

Typ vysílače

Nastaví typ vysílače v oblasti.

Reinicializovat

Nastavení výrobce uložené do paměti regulátoru nahrazují a ruší vlastní programy.

Vaše vlastní nastavení a naprogramované časy však budou vymazány.

Topení / Chlazení

Řídicí pravidla

Smart Adapt

Doporučená teplota výstupní vody se vypočítá algoritmem v závislosti na rozdílu mezi doporučenou teplotou prostředí a teplotou prostředí.

Tento provozní režim nabízí nejlepší tepelný komfort.




Standard

Topení

Nastavení standardu se provádí podle výchozí teploty.


Zadejte teploty „*Odjezd v -10°C*“ a „*Odjezd v 20°C*“ a také „*Vliv prostředí*“ podle kapitoly „*Standard*“ v návodu k instalaci generátoru.

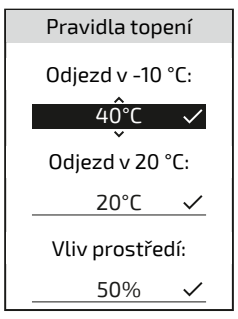

Chlazení

Nastavení standardu se provádí podle výchozí teploty.

Zadejte teploty „*Odjezd v 25°C*“ a „*Odjezd v 35°C*“ a také „*Vliv prostředí*“ podle návodu pro „*Sadu pro osvěžení*“.

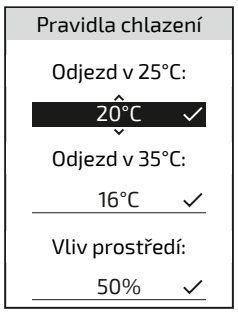

Max. pokojová teplota

Určete maximální teplotu vytápění, kterou může uživatel nastavit.




Min. pokojová teplota

Určete minimální teplotu chlazení, kterou může uživatel nastavit.



Mezní hodn. v rež. AUTO


Pokud průměr venkovních teplot za posledních 24 hodin dosáhne nastavené teploty, regulátor zastaví vytápění (z úsporných důvodů).

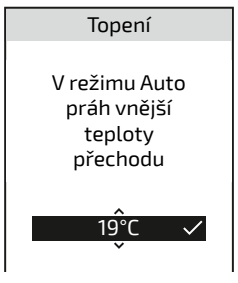

Teplá voda

Umožňuje přístup uživateli ke kontrole teplé vody pomocí *Termostat 105*.

V případě instalace se 2 topnými oblastmi nastavte jeden z termostatů na „*Neaktivní*“.

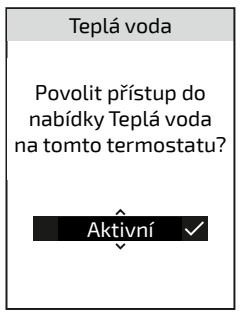

Konec životnosti



Toto zařízení je označeno tímto symbolem. Označuje, že všechny elektrické a elektronické výrobky je vždy nutno likvidovat odděleně od domovního odpadu.

Specifický rekuperační okruh u tohoto typu výrobků je používán v zemích Evropské unie (*), v Norsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku.

Nesnažte se tento výrobek demontovat sami. Může to mít škodlivý dopad na vaše zdraví a na životní prostředí.

Recyklaci tohoto přístroje svěřte odborné společnosti, v žádném případě jej nelikvidujte společně s domovním odpadem, s objemnými předměty nebo na skládce.

Kontaktujte osobu, která přístroj instalovala, nebo místního zástupce a požádejte o další informace.

* V závislosti na místních předpisech každého členského státu.

Produktový list

Název dodavatele nebo obchodní značka	Číslo položky	Třídu regulátoru	Příspěvek regulátoru teploty k sezónní energetické účinnosti vytápění prostorů
AMBB	074501 - 074511	V *	3 % **

* Třída VI, pokud má instalace informaci o venkovní teplotě (např. Venkovní sonda nebo Čidlo ve venkovní jednotce)
** 4 % pokud má instalace informaci o venkovní teplotě

Některé parametry (nebo nabídky) nemusejí být dostupné. Jsou závislé na konfiguraci instalace (podle volitelných prvků).