


Comfort E

100 - 130 - 160 - 210 - 240

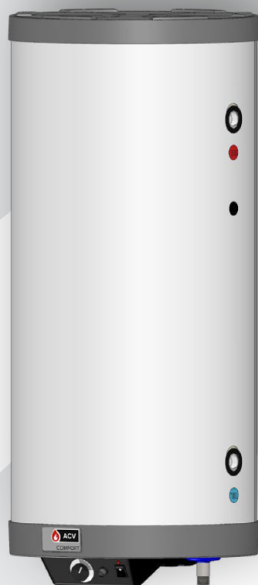

INSTALACJA, OBSŁUGA I KONSERWACJA

Instrukcje dla Instalatora
i Użytkownika

ZALECENIA OGÓLNE	4
INFORMACJA O PRODUKCIE	5
Etykieta energetyczna	5
Ochrona środowiska	6
Oznaczenie	6
PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA.....	7
Panel sterowniczy	7
OPIS URZĄDZENIA	8
Modele - Comfort E 100 - 130 - 160 - 210 - 240	8
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	10
Wymiary i Charakterystyka ogólna	10
Charakterystyka elektryczna	12
Wydajność ciepłej wody	13
Jakość wody	14
INSTALOWANIE	16
Instrukcje bezpieczeństwa	16
Opakowanie	18
Narzędzia	18
Pozycja montażu	19
Podłączenia	20
Comfort E jako elektryczny podgrzewacz wody	22
Zestawy i akcesoria	22

URUCHOMIENIE.....23

Instrukcje bezpieczeństwa przy napełnianiu wymiennika 23

Napełnianie.....24

Czynności przed uruchomieniem 26

Procedura uruchamiania 26

SERWISOWANIE.....27

Okresowa kontrola użytkownika 27

Coroczna kontrola 27

Opróżnianie 28

Wymiana grzałki elektrycznej.....30

Usterki.....31

UWAGI

- Dokumentacja stanowi integralną część urządzenia. Zawiera ważne informacje dotyczące instalowania, uruchomienia i serwisowania wymiennika.
- Dokumentacja musi być przekazana użytkownikowi i przechowywana w bezpiecznym miejscu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne uszkodzenia wynikające z niezastosowania się do treści zawartych w niniejszej instrukcji.



Najważniejsze informacje dla zapewnienia bezpieczeństwa obsługi i ochrony środowiska

- Jakiegokolwiek modyfikacje urządzenia bez pisemnej zgody producenta są zabronione.
- Urządzenie może być zainstalowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Instalacja winna być wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w tej instrukcji oraz aktualnymi normami i przepisami dotyczącymi produkcji ciepłej wody.
- Zainstalowanie urządzenia niezgodnie z niniejszą instrukcją grozi porażeniem i/lub zanieczyszczeniem środowiska a ponadto jest jednoznaczne z utratą gwarancji producenta.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane błędnym zainstalowaniem oraz stosowaniem nieoryginalnych części zamiennych.



Najważniejsze informacje dla zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia

- W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z pracą urządzenia, prosimy o kontakt z autoryzowanym serwisem.
- Nasze zasobniki ciepłej wody użytkowej zostały zaprojektowane i wyprodukowane tylko do wytwarzania i magazynowania ciepłej wody użytkowej.
- Zasobniki ciepłej wody użytkowej muszą być ogrzewane tylko w obiegu z naczyniem wzbiorczym zamkniętym.
- Uszkodzone części należy wymienić wyłącznie na oryginalne, dostarczone przez producenta.



Uwagi ogólne

- Producent zastrzega sobie prawo do zmian charakterystyk technicznych urządzenia bez powiadomienia. Sprawdź, czy istnieje zaktualizowana wersja tego podręcznika na stronie internetowej www.acv.com w dziale "Dokumentacja".
- Dostępność niektórych wersji i ich wyposażenia może być inna w różnych krajach.
- Pomimo dokładnej kontroli jakości jaką ACV prowadzi podczas produkcji i transportu, czasami mogą pojawić się uszkodzenia. Prosimy poinformować Państwa sprzedawcę o wszelkich uszkodzeniach powstałych podczas transportu czy o brakach w dostawie.
- Kod urządzenia (P/N) i numer seryjny (S/N) wymiennika są podane na tabliczce znamionowej. Są one niezbędne w przypadku reklamacji urządzenia. Ich uszkodzenie czy usunięcie spowoduje utratę gwarancji.

ETYKIETA ENERGETYCZNA

PRODUCT FICHE

Groupe Atlantic Manufacturing Belgium
 Rue Henry Becquerel, 1
 7180 Seneffe
 Belgium



Product Model

- Comfort E 100
- Comfort E 130
- Comfort E 160
- Comfort E 210
- Comfort E 240

General purpose hot water storage tank



	Comfort E				
	100	130	160	210	240
Energy efficiency class	C	C	C	C	C
Standing Loss *	58 W	64 W	71 W	77 W	81 W
Hot water storage volume	105L	130L	161L	203L	242L

* According to EN12897:2016

OCHRONA ŚRODOWISKA

 Izolacja tego urządzenia wykonana jest z pianki poliuretanowej zawierającej fluorowany gaz cieplarniany R-1233zd.

OZNACZENIE



GAMB
Rue Henry Becquerel 1
7180 Senefle
BELGIUM
www.acv.com
Made in Belgium

Type: Comfort E 160




P/N: 06642901
S/N: A198004

Prod. Date: 04-07-2026
Year: 2026

Measured acc. to EN 12897:2016

Sanitary Operating Pressure	8,6 bar
Primary Operating Pressure	3 bar
Maximum Design Pressure	10 bar
Primary Heating Power Input	25 kW
Primary Flow Rate	0,70 L/s
Actual Capacity	99 L
Standing Heat Loss	1,70 kWh/24h
Maximum Sanitary Temperature	80°C
Operating Voltage	230 V 50 Hz





(21) A198004 (91) 06642901 (92) 2026

PANEL STEROWNICZY



Legenda:


1. Termostat regulacyjny [60/80°C] - zakres nastawy temperatury c.w. wynosi od 60 do 80°C.
2. Bezpiecznik FF 12,5 Amp - zapewnia ochronę elektryczną urządzenia.
3. Przełącznik Lato / Zima - aktywuje pracę pompy c.o. i wyłącza grzałkę elektryczną (❄ - pozycja Zima) lub aktywuje pracę grzałki elektrycznej i wyłącza pompę c.o. (☀ - pozycja Lato).
4. Wskaźnik pracy grzałki elektrycznej - wbudowany wskaźnik gdy zapalony wskazuje aktywną pracę grzałki elektrycznej (☀ - pozycja Lato).

MODELE - Comfort E 100 - 130 - 160 - 210 - 240

Wymienniki c.w. do montażu w pozycji wiszącej pionowo z króćcami do dołu. Możliwość współpracy z kotłem grzewczym lub jako elektryczny podgrzewacz wody. Wymiennik Comfort E wyposażony jest w grzałkę elektryczną o mocy 2200 kW, sterowaną termostatem i przełącznikiem lato / zima, znajdującymi się na panelu sterowniczym urządzenia.

Legenda

1. Pokrywa ze sztywnego polipropylenu
2. Wlot wody grzewczej
3. Polipropylenowy płaszcz zewnętrzny
4. 30 mm izolacja poliuretanowa (bez CFC)
5. Zasobnik c.w. ze stali nierdzewnej
6. Wylot wody grzewczej
7. Wlot zimnej wody
8. Panel sterowniczy
9. Grzałka elektryczna
10. Tuleja pomiarowa ze stali nierdzewnej
11. Wylot ciepłej wody
12. Zbiornik zewnętrzny ze stali węglowej
13. Ręczny odpowietrznik


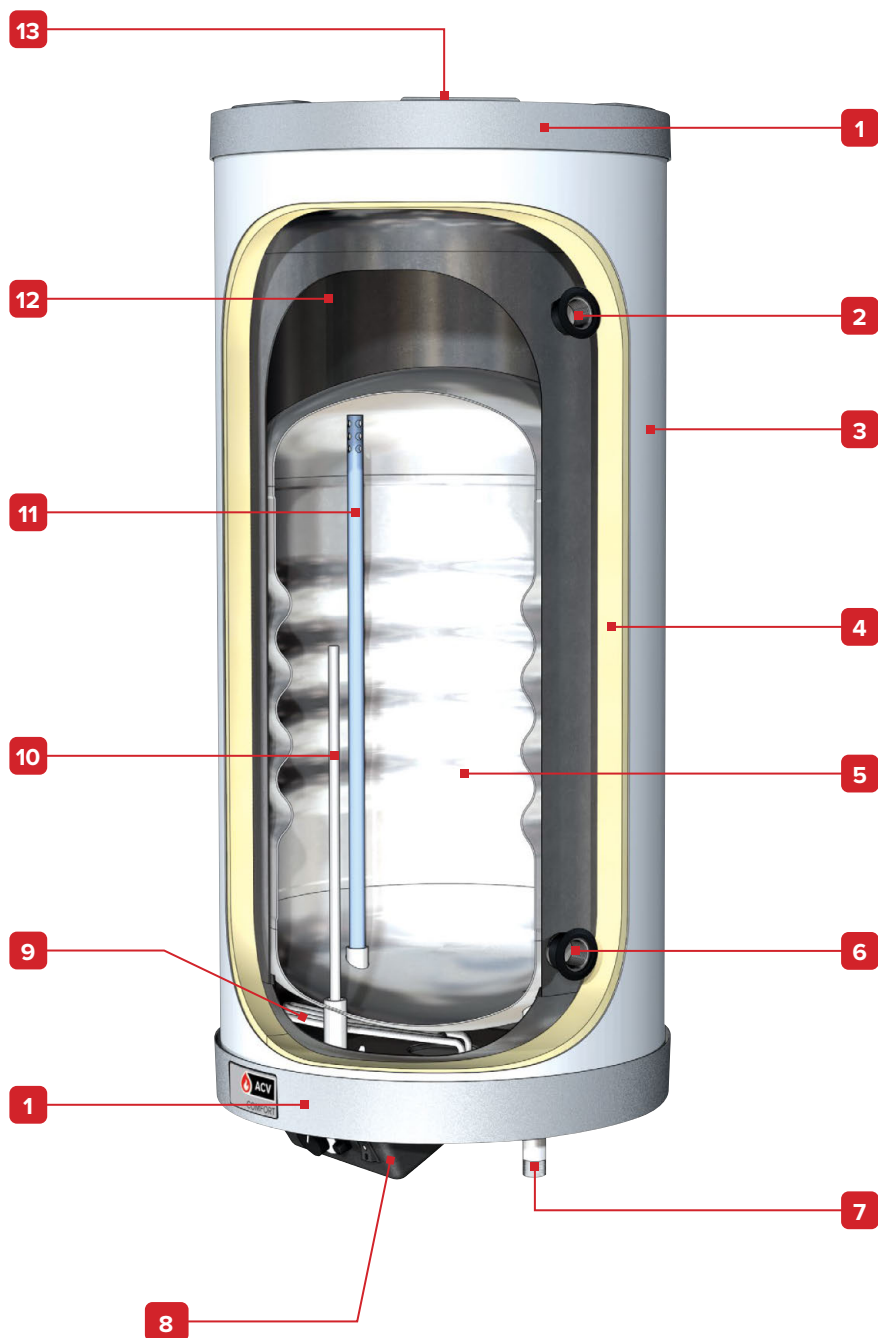


WYMIARY I CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

		Comfort E				
Wymiary wymiennika c.w.		100	130	160	210	240
A	mm	845	1005	1205	1480	1725
B	mm	365	525	725	1000	1245
C	mm	630	790	990	1260	1510
Waga	kg	37	40	47	58	65

		Comfort E				
Charakterystyka ogólna		100	130	160	210	240
Pojemność całkowita	litr	105	130	161	203	242
Pojemność przestrzeni c.o	litr	30	55	62	77	78
Pojemność przestrzeni c.w.	litr	75	75	99	126	164
Podłączenia c.o. [F]	"	1	1	1	1	1
Podłączenia c.w. [M]	"	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Strata ciśnienia wody c.o.*	mbar	19,6	22,4	23,5	40,6	46,5
Powierzchnia grzewcza	m ²	1,03	1,03	1,26	1,54	1,94
Maks. ciśnienie próbne*	bar	10	10	10	10	10
Wydajność ponownego podgrzewania - moc obiegu c.o.	kW	18,4	18,4	24,7	32,2	39,2
Wymagany przepływ wody c.o (aby osiągnąć wydajność ponownego podgrzewania) *	L/sec.	0,7	0,7	0,7	1,25	1,25
Czas ponownego podgrzania	min	10	10	10	9	9
Strata postojowa *	kWh/24h	1,39	1,54	1,7	1,85	1,94
	W	58	64	71	77	81

* Według EN12897:2016

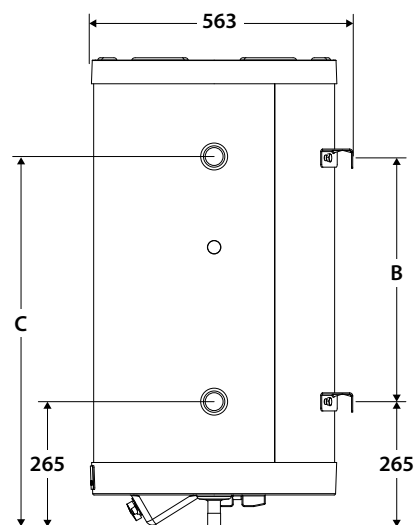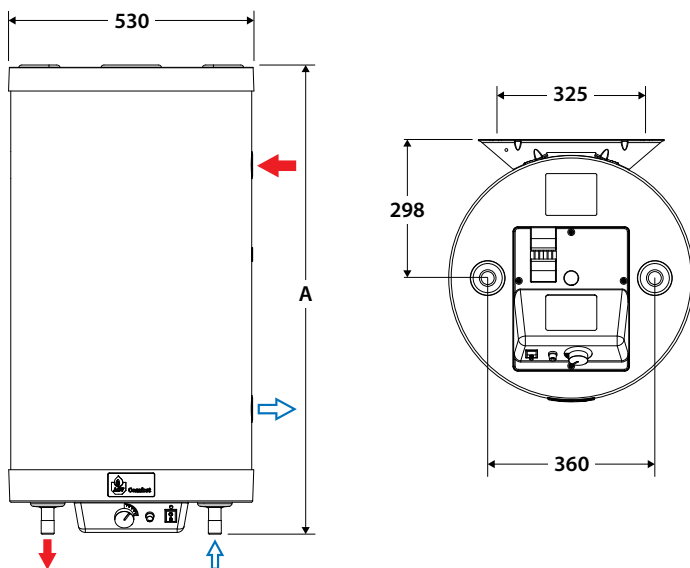


CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

Charakterystyka ogólna

		Comfort E				
		100	130	160	210	240
Napięcie zasilania	V [~]	230	230	230	230	230
Częstotliwość	Hz	50	50	50	50	50
Pobór mocy przy pracy grzałki elektrycznej	W	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Pobór prądu przy pracy grzałki elektrycznej	A	10	10	10	10	10

Schemat elektryczny

1. Zasilanie prądem 230V
2. Termostat nastawny (60/80°C)
3. Termostat bezpieczeństwa z ręcznym odblokowaniem
4. Przełącznik LATO/ZIMA
5. Bezpiecznik FF 12,5 A
6. Grzałka elektryczna
7. Pompa ładująca (opcja)
8. Wskaźnik załączenia grzałki elektrycznej

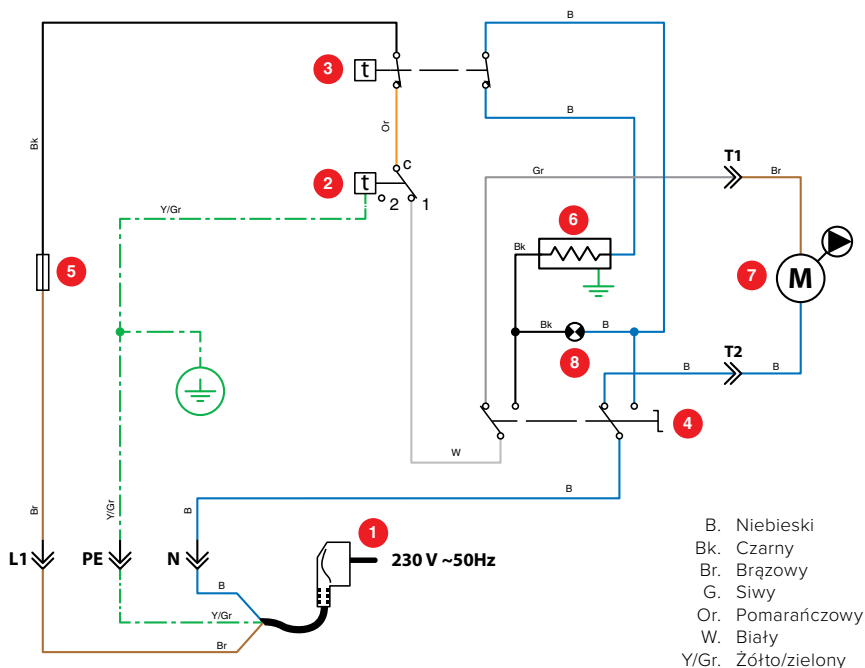

WYDAJNOŚĆ CIEPŁEJ WODY

Wydatki ciepłej wody

Comfort E

	100	130	160	210	240
Wydatek szczytowy przy 45 °C * litr/10'	182	202	275	348	469
Wydatek szczytowy przy 45 °C * litr/60'	604	672	911	1156	1560
Wydatek trwały przy 45 °C * litr/godz	507	564	763	970	1309
Nominalna moc cieplna * kW	23	23	31	39	53
Czas podgrzania z grzałką elektryczną 2,2 kW od 10 do 60°C	2 h 43'	3 h 27'	4 h 20'	5 h 37'	6 h 37'

* Woda grzewcza (c.o.) : 85°C, Wlot wody zimnej T° : 10°C

Warunki pracy

Comfort E

	100	130	160	210	240
Dopuszczalne ciśnienie pracy - Obieg grzewczy bar	3	3	3	3	3
Dopuszczalne ciśnienie pracy - Zasobnik c.w. bar	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
Ciśnienie zasilania (obieg c.w.) bar	6	6	6	6	6
Maksymalna temperatura - c.o. °C	90	90	90	90	90
Maksymalna temperatura - c.w. °C	80	80	80	80	80

Jakość wody

Zobacz następną stronę

JAKOŚĆ WODY

ZALECENIA DLA OCHRONY PRZED KOROZJĄ I ODKŁADANIEM SIĘ KAMIENIA

OBIEG GRZEWCYZ

■ Wpływ tlenu i węglanów w instalacji

Tlen i rozpuszczone gazy w wodzie obiegu pierwotnego przyczyniają się do utleniania i korozji elementów systemu wykonanych ze stali węglowej (grzejniki, wymiennik kotła lub podgrzewacza wody, zbiornik akumulacyjny, ...). Powstały osad jest następnie osadzany w wymienniku urządzenia. Obecność węglanów i dwutlenku węgla w wodzie prowadzi do powstawania kamienia (węglanów) na gorących powierzchniach instalacji, w tym na wymienniku urządzenia. Osady te w wymienniku ciepła zmniejszają szybkość przepływu wody i izolują termicznie powierzchnie wymiany, co może spowodować ich uszkodzenie.

■ Źródła tlenu i węglanów w instalacji

Obieg pierwotny jest obiegiem zamkniętym; zawarta w nim woda jest zatem odizolowana od wody z sieci wodociągowej. Podczas konserwacji instalacji lub uzupełniania obiegu, wymiana wody powoduje dodanie tlenu i węglanów do obiegu pierwotnego. Im większa objętość wody w systemie, tym większy dodatek. Elementy hydrauliczne bez bariery tlenowej (np. rury i złączki PE) również umożliwiają przedostawanie się tlenu do układu.

■ Wpływ dodatków w instalacji

W zależności od konstrukcji, obiegi grzewcze są czasami narażone na działanie niskich temperatur. Konieczne jest wówczas stosowanie produktów zapobiegających zamarzaniu, w szczególności produktów na bazie glikolu (patrz punkt 8). Zaleca się ograniczenie stosowania tego typu dodatków do przypadków, w których jest to konieczne. Produkty te z czasem ulegają degradacji pod wpływem ciepła, co prowadzi do powstawania kwaśnych produktów ubocznych. Zakwaszenie wody instalacyjnej prowadzi do korozji i przyspieszonego niszczenia stalowej obudowy. W związku z tym konieczne jest stosowanie inhibitorów zamarzania (tj. zawierających inhibitory korozji) i specjalne monitorowanie.

■ Zasady zapobiegania

Aby chronić instalację i zapobiec ryzyku korozji, ważne jest sprawdzenie właściwości wody dostarczanej do kotła:

1. Wyczyścić istniejące obiegi przed instalacją nowego urządzenia:

- Przed napełnieniem systemu należy wyczyścić (wypłukać) zgodnie z normą EN 14336. W tym celu można stosować specjalne środki chemiczne.
- Jeśli obieg jest w złym stanie lub przeprowadzone czyszczenie (płukanie) nie jest skuteczne, lub ilość wody w instalacji jest duża (np. kaskada), zaleca się uniezależnienie obiegu urządzenia od obiegu emitera ciepła za pomocą płytowego wymiennika ciepła lub podobnego (separacja hydrauliczna). Zaleca się również zainstalowanie filtra z wkładem magnetycznym na powrocie z instalacji.

2. Ograniczyć częstotliwość uzupełniania

- Ogranicz liczbę cykli dopuszczenia wody. Aby sprawdzić ilość wody wprowadzonej do systemu, na przyłączy napełniania obiegu głównego należy zainstalować wodomierz.

- Automatyczne systemy napełniania są niedozwolone, chyba że częstotliwość napełniania jest monitorowana, a poziom kamienia i inhibitorów korozji pozostaje prawidłowy.
- Jeśli instalacja wymaga częstego uzupełniania wody, należy upewnić się, że w systemie nie ma wycieków wody.

3. Inhibitory mogą być stosowane zgodnie z normą EN 14868.

4. Ograniczyć obecność tlenu i osadów w wodzie

- Producent wymaga instalacji automatycznego odpowietrznika w obiegu przepływu urządzenia i separatora zanieczyszczeń przed urządzeniem. Spręż musi być zamontowany w systemie zgodnie ze specyfikacjami producenta.
- Producent zaleca również stosowanie dodatków, które regulują pH i/lub hamują korozję i tworzenie się kamienia.
- Dodatki muszą być stosowane zgodnie z instrukcjami wydanymi przez producenta produktu do uzdatniania wody.
- Należy używać komponentów zaprojektowanych w celu zmniejszenia i ograniczenia w jak największym stopniu przenikania tlenu przez ścianki w obiegu pierwotnym. Na przykład rury PE z barierą tlenową.

5. Sprawdzić twardość wody i używać wody zmiękczonej

- Zmiękczacze wody jest zalecane, jeśli twardość wody przekracza 20° fH (11,2° dH).
- Regularnie sprawdzaj twardość wody i zapisuj wartości.
- W przypadku bardzo twardej wody zmiękczacze zmniejszy twardość (poprzez zastąpienie wapnia i magnezu sodem), ale woda nadal będzie miała zbyt wysoką przewodność. W razie potrzeby należy użyć wody demineralizowanej.

Twardość wody	°fH	°dH	mg/l CaCO ₃
Bardzo miękka	0 - 7	0 - 3,9	0 - 70
Miękka	7 - 15	3,9 - 8,4	70 - 150
Średnio twarda	15 - 25	8,4 - 14	150 - 250
Twarda	25 - 42	14 - 23,5	250 - 420
Bardzo twarda	> 42	> 23,5	> 420

6. Sprawdzić charakterystykę wody:

- Udatniony wodę, jeśli wartości zmierzonych parametrów są poza tolerancją.

Parametry	Wartości docelowe
Kwasowość	7,0 < pH < 9,5
Twardość	< 20°fH (11,2°dH)
Przewodność	< 750 µS/cm (przy 25°C)
Chlorki	< 150 mg/l
Żelazo	< 0,5 mg/l
Miedź	< 0,1 mg/l
Tlen rozpuszczony	< 0,1 mg/l

7. Używać wody demineralizowanej

- Zaleca się stosowanie wody demineralizowanej podczas napełniania nowych (lub wcześniej czyszczonych) systemów, ponieważ zapobiega ona problemom związanym z tworzeniem się kamienia.
- Eliminując obecność kamienia, unika się związanego z tym ryzyka (szlamu) i wydłuża żywotność.
- Z definicji woda demineralizowana ma bardzo niską przewodność. Kinetyka korozji jest zatem znacznie spowolniona.
- Z drugiej strony, woda demineralizowana ma tendencję do zakwaszania ($\text{pH} < 6$). Jeśli pH jest zbyt niskie, konieczne jest zastosowanie dodatków modyfikujących pH i hamujących korozję

8. Przestrzegać warunków użytkowania zalecanych przez dostawcę glikolu propylenowego

- Skonsultować się z producentem w celu określenia kompatybilności środka przeciw zamarzaniu z materiałami urządzenia.
- Użycie płynu niezamarzającego w obiegu głównym zmniejszy wydajność ogrzewania. Im wyższe stężenie płynu niezamarzającego, tym niższa wydajność.
- Jeśli w obiegu pierwotnym stosowany jest płyn niezamarzający, zastosowanie inhibitorów. Należy okresowo mierzyć kwasowość (pH) wody, aby upewnić się, że nie dochodzi do stopniowego zakwaszania.
- W przypadku problemów ze stężeniem lub pH należy postępować zgodnie z zaleceniami dostawcy, aby dostosować te parametry w celu uniknięcia uszkodzenia sprzętu (korozji lub gromadzenia się szlamu).
- Gdy obwód główny jest używany do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, środek przeciw zamarzaniu musi być zgodny z przepisami dotyczącymi zdrowia publicznego i nietoksyczny. Zalecany jest glikol propylenowy o jakości spożywczej. Należy go rozcieńczać w proporcjach zalecanych przez dostawcę, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- O ile dostawca produktu nie wskaże inaczej, zaleca się stosowanie środka przeciw zamarzaniu w proporcji od 20% do 50%, aby skutecznie chronić instalację przed korozją i osadzaniem się kamienia.
- Zaleca się, aby obwód pierwotny po stronie generatora ciepła był niezależny, przy użyciu płytowego wymiennika ciepła lub podobnego.

9. Sprawdzić, czy zmiękczacze wody działają prawidłowo:

- Zmiękczacz zastępuje wapń sodem w wodzie, aby ograniczyć tworzenie się kamienia. W tym celu zmiękczacz wody musi okresowo regenerować swoje rezerwy sodu za pomocą solanki.
- Gdy do zmniejszenia twardości wody wymagany jest zmiękczacz, jego działanie nie może prowadzić do korozji.
- Istnieje ryzyko wypłukiwania soli, jeśli zmiękczacz jest niskiej jakości, jest źle konserwowany, ulegnie awarii technicznej lub jeśli jakiś element ulegnie uszkodzeniu. Wtedy sól jest zwracana co powoduje wzrost poziomu chlorków i istnieje duże ryzyko korozji.

OBIEG CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

Wpływ twardości wody

Obecność wapnia i magnezu w wodzie powoduje długotrwałe osadzanie się kamienia w systemie. Osady te pojawiają się na gorących ściankach zbiornika/wymiennika ciepła, takich powierzchni elementów grzejnych, czy powierzchni wymiany ciepła wymiennika ciepła. Pojawiają się one również na obudowie ze stali nierdzewnej, gdy wchodzi ona w kontakt z wodą. Osady te pojawiają się w gorących punktach zbiornika, takich jak elektryczne elementy grzejne. Efektem tych osadów jest zmniejszenie prędkości przepływu wody (przez rurki wlotowe/wylotowe) i izolacja termiczna powierzchni wymiany ciepła. Z czasem mogą one prowadzić do powstawania korozji pod osadowej, która powoduje uszkodzenia.

Wpływ kwasowości, chloru i chlorków

Stal nierdzewna stosowana w naszych zbiornikach ze stali nierdzewnej została specjalnie wyselekcjonowana ze względu na jej właściwości antykorozyjne. Podczas instalacji należy zachować szczególną ostrożność, aby zachować jej właściwości. Ta nieodłączna właściwość wynika z pasywnej warstwy, która naturalnie chroni stal nierdzewną, działając jako unikalna bariera.

Związki na bazie chloru (chlor lub chlorek) są w stanie zniszczyć tę barierę ochronną. Poziomy chloru i chlorków muszą być zatem starannie monitorowane, aby zapewnić, że nie przekraczają wartości podanych w tym dokumencie.

Kwasowość wody (wskaźnik pH) jest czynnikiem mogącym przyspieszyć mechanizmy korozji opisane poniżej. Dlatego ważne jest, aby utrzymać kwasowość w zakresie wskazanym w niniejszym dokumencie.

Zasady zapobiegania

Aby chronić instalację i zapobiec ryzyku korozji, ważne jest sprawdzenie właściwości wody. Przypominamy, że w przypadku wody wodociągowej wartości docelowe dla szeregu składników zostały określone w dyrektywie 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wśród tych parametrów kluczowe jest zachowanie zgodności z poniżej przedstawionymi wartościami. Szczególnie ważne jest, aby:

1. Ograniczyć obecność węglanów w wodzie

- Zmiękczać wodę jest zalecany, jeśli twardość wody przekracza 20°fH ($11,2^\circ \text{dH}$).
- Regularnie sprawdzać twardość wody (patrz tabela referencyjna na poprzedniej stronie).

2. Sprawdzić charakterystykę wody

- Jeśli wartości zmierzonych parametrów są poza tolerancją, należy uzdatnić wodę.

Parametry	Wartości docelowe
Kwasowość	$6 < \text{pH} < 8$
Twardość	$< 20^\circ \text{fH}$ ($11,2^\circ \text{dH}$)
Przewodność	$< 750 \mu\text{S/cm}$ (przy 25°C)
Chlorki	$< 150 \text{ mg/l}$
Chlor	$< 1 \text{ mg/l}$

3. Sprawdzić, czy zmiękczacze wody działają prawidłowo, zgodnie z instrukcjami podanymi w punkcie 9 obok.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



Uwaga

- Podłączenia (elektryczne, hydrauliczne) muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
- Jeśli punkt poboru wody znajduje się daleko od wymiennika, zainstalowanie pętli cyrkulacyjnej pozwoli na szybszą dostawę wody.



Najważniejsze informacje dla zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia

- Urządzenie do ciepłej wody musi być zainstalowane w miejscu chronionym przed warunkami atmosferycznymi.
- Urządzenie należy zainstalować w łatwo dostępnym miejscu.
- Dla uniknięcia ryzyka korozji, króciec wody urządzenia należy uziemić. Zastosuj regulowany zacisk na jednym z króćców sanitarnych, aby uziemić wymiennik. Zalecany przekrój przewodu: 2,5mm².



- Jeżeli ciśnienie zasilania zimną wodą jest wyższe od 6 bar, upewnij się, że zainstalowano reduktor ciśnienia, a jego nastawa jest nie większa niż 4,5 bar.
- Na dolocie zimnej wody zainstaluj stosowną grupę urządzeń bezpieczeństwa, zawierającą zawór bezpieczeństwa z nastawą do 7 bar, naczynie przeponowe, zawór zwrotny i zawór odcinający.
- Dla uniknięcia poparzenia wodą zrzucaną okresowo z zaworów bezpieczeństwa, spust z tych zaworów powinien być odprowadzony bezpośrednio do kratki ściekowej.
- Sprawdź ewentualnie wycieki z urządzenia i zespołu bezpieczeństwa.



Najważniejsze informacje dla zapewnienia bezpieczeństwa obsługi i ochrony środowiska

- Woda może być gorąca!
Małe, powtarzające się pobory ciepłej wody podtrzymują stratyfikację temperatury w wymienniku. ACV zaleca zastosowanie zaworu termostatycznego z maksymalną nastawą 60°C .
- Termostatyczny zawór mieszający zapewnia ochronę przed zbyt wysoką temperaturą ciepłej wody na wypływie z punktu poboru.
- Ciepła woda do prania i zmywania może powodować poważne oparzenia. Aby uniknąć poparzeń nie wolno zostawiać bez nadzoru dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych zarówno w kąpeli w wannie lub pod prysznicem.
- Nigdy nie pozwalać małym dzieciom na kąpiel bez nadzoru.
- Utrzymywać temperaturę ciepłej wody zgodnie z przepisami.
- Usunięcie ryzyka rozwoju bakterii *Legionella pneumophila* wymaga utrzymywania minimalnej temperatury w zasobniku ciepłej wody oraz w sieci dystrybucji ciepłej wody nie niższej niż 60°C.



Najważniejsze informacje dla bezpieczeństwa elektrycznego

- Podłączenia elektryczne powinien wykonać wykwalifikowany instalator.
- Upewnij się, że urządzenie jest uziemione.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności na urządzeniu(niach) należy odłączyć zasilanie energią elektryczną.
- W przypadku wykorzystania termostatu nastawnego, należy przewidzieć zastosowanie wyłącznika pomiędzy wymiennikiem c.w. a instalacją elektryczną. Zapewni to możliwość szybkiej interwencji gdy zaistnieje konieczność odłączenia zasilania prądem.
- Urządzenie nie jest przewidziane dla użytkowania przez osoby niedoświadczone, niepełnosprawne, z ograniczoną poczytalnością. Ewentualne przebywanie takich osób przy urządzeniu może się odbywać jedynie pod ścisłym nadzorem innych uprawnionych.

OPAKOWANIE

Kompletne urządzenie dostarczane jest w opakowaniu kartonowym

Opakowanie zawiera:

- Wymiennik ciepłej wody Comfort E.
- Instrukcje Instalowania, Obsługi i Serwisowania.
- Etykieta energetyczna
- Uchwyty do montażu ściennego oraz rurkę wgłębną.



Uwagi ogólne







- Wymiennik c.w. należy zainstalować na ścianie za pomocą dostarczonych wsporników.
- Lokalizacja urządzenia winna zapewniać dostatecznie dużo miejsca dla włożenia / wymiany rury wgłębnej oraz dystrybutora otworkowego.







Najważniejsze instrukcje dla prawidłowej pracy urządzenia

- Wymienniki c.w. Comfort E muszą być zamontowane grzałką elektryczną do dołu (króćcami ciepłej/zimnej wody do dołu).

NARZĘDZIA

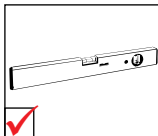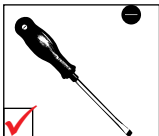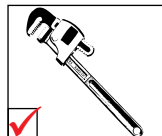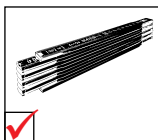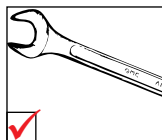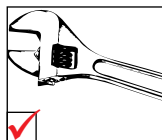

POZYCJA MONTAŻU

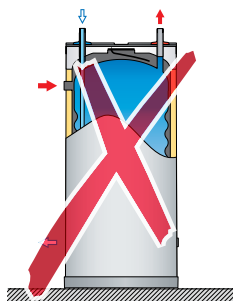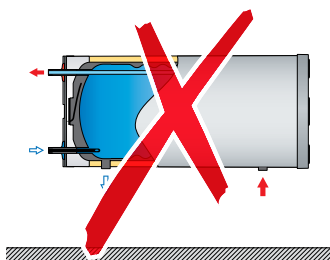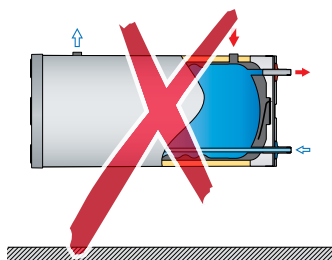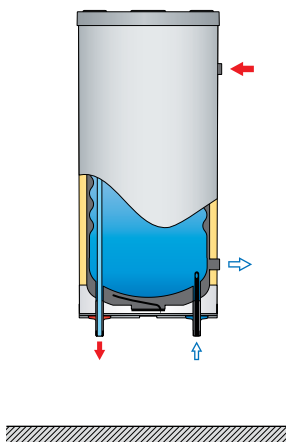

PODŁĄCZENIA



Najważniejsze informacje dla zapewnienia bezpieczeństwa obsługi i ochrony środowiska

- Nieprzestrzeganie zaleceń może prowadzić do błędów instalacji, a niekiedy uszkodzeń ciała i zagrożenia życia.
- Ciepła woda może być gorąca! ACV zaleca zastosowanie zaworu termostatycznego z maksymalną nastawą 60°C.



Najważniejsze informacje dla zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia

- Na doprowadzeniu zimnej wody należy zawsze zainstalować zawór odcinający, reduktor ciśnienia (jeżeli konieczny), zawór zwrotny i zawór bezpieczeństwa z nastawą nie większą niż 7 bar oraz ewentualnie przeponowe naczynie wzbiorcze stosowne do pojemności instalacji. Upewnij się, że między zasobnikiem c.w. a zaworem bezpieczeństwa nie znajduje się żadna armatura odcinająca.
- Trzeci króciec (jeśli występuje) może być wykorzystany jedynie dla cyrkulacji ciepłej wody. Jeśli nie ma obiegu cyrkulacji, króciec należy zaślepić.




Uwaga

- W niektórych krajach zestawy do systemu ciepłej wody muszą mieć homologację.
- Przedstawione schematy są przykładowe.

PODŁĄCZENIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY (pozycja wisząca)

Legenda

1. Zawór odcinający
2. Reduktor ciśnienia
3. Zawór zwrotny
4. Zawór odcinający
5. Przeponowe naczynie wzbiorcze
6. Manometr
7. Zawór bezpieczeństwa
8. Zawór spustowy
9. Uziemienie
10. Zawór odcinający
11. Termostatyczny zawór mieszający
12. Pobór ciepłej wody

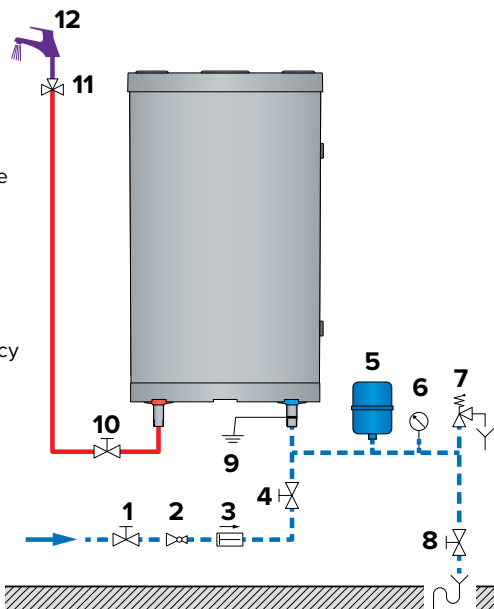


— — — — — Zimna woda
 — — — — — Ciepła woda

PODŁĄCZENIA WODY GRZEWczej (pozycja wisząca)

Legenda

1. Zawór napełniania obiegu grzewczego
2. Pompa ładująca
3. Zawór zwrotny
4. Zawór odcinający
5. Naczynie wzbiorcze
6. Manometr
7. Zawór bezpieczeństwa
8. Zawór spustowy
9. Zawór odcinający

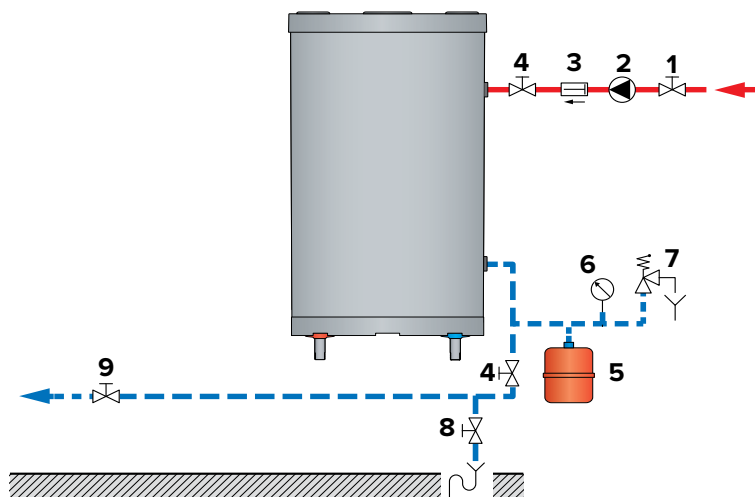


— — — Zimna woda
— — — Ciepła woda

COMFORT E JAKO ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY



Nie uruchamiać wymiennika jeśli obieg grzewczy nie jest prawidłowo napełniony i odpowietrzony.


1. Zawór odcinający
2. Zawór bezpieczeństwa
3. Przeponowe naczynie wzbiorcze c.o.
4. Zawór odcinający, c.o.
5. Manometr

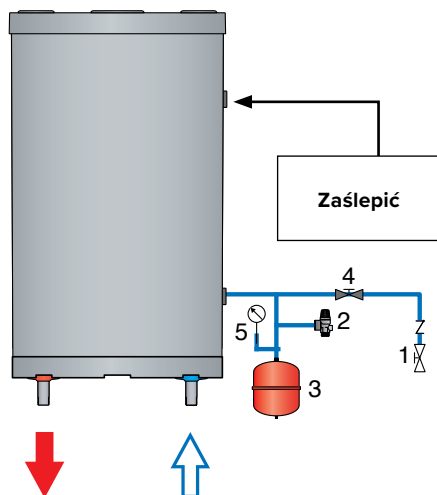

ZESTAWY I AKCESORIA

Zestaw podłączeniowy

- A. Termostatyczny zawór mieszający
- B. Wylot ciepłej wody po zmieszaniu
- C. Zasilanie wodą zimną
- D. Podłączenie spustu
- E. Podłączenie przeponowego naczynia wzbiorczego
- S. Grupa bezpieczeństwa
- TH. Króciec wylotu c.w. z urządzenia
- TC. Króciec wlotu zimnej wody do urządzenia

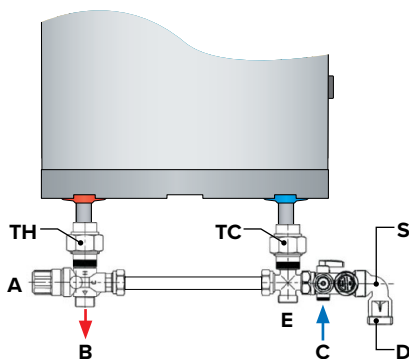

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZY NAPEŁNIANIU WYMIENNIKA



Najważniejsze informacje dla zapewnienia bezpieczeństwa obsługi i ochrony środowiska

- Zasobnik ciepłej wody należy zawsze napełnić jako pierwszy - przed napełnieniem obiegu wody grzewczej.
- Nie napełniać obiegu grzewczego samochodowym płynem niezamarzającym. W przypadku przebicia grozi to śmiercią lub uszkodzeniem zdrowia użytkowników.
- Jeżeli zastosowanie płynu niezamarzającego jest konieczne, to musi być to substancja akceptowana przez Państwowy Zakład Higieny i należy uzgodnić każdorazowo jej stosowanie z ACV.
- Proponuje się zastosowanie glikolu propylenowego. Zastosowany płyn niezamarzający musi być neutralny dla materiałów wymiennika.



Najważniejsze informacje dla zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia

- Przed oddaniem urządzenia do użytkowania sprawdź szczelność instalacji oraz sposób jej wykonania co zapobiegnie ryzyku uszkodzenia.
- Jeżeli konieczna jest próba szczelności zasobnika ciepłej wody, to może ona być wykonana tylko wodą pod ciśnieniem nie większym niż 8,6 bar za zgodą i współudziałem ACV Polska.
- Zastosowanie innych płynów niż woda grzewcza, generalnie obniża wydajność urządzenia - zmniejsza wydatki ciepłej wody.

NAPEŁNIANIE



Najważniejsze informacje dla prawidłowej pracy urządzenia

Zasobnik ciepłej wody należy zawsze napełnić jako pierwszy - przed napełnieniem obiegu wody grzewczej.

NAPEŁNIANIE ZASOBNIKA CIEPŁEJ WODY (Rysunek 1)



Uwaga

Spust z zaworu bezpieczeństwa należy sprowadzić nad kratkę ściekową.

1. Przed napełnieniem zasobnika c.w., sprawdzić ciśnienie w naczyniu przeponowym i skorygować jeśli to konieczne.
2. Aby napełnić wymiennik, otwórz kurek poboru ciepłej wody (2) umieszczony w najwyższym punkcie instalacji. Pozwoli to odpowietrzyć instalację.
3. Otworzyć zawór (1) i zawory odcinające (3) dla napełnienia zasobnika c.w.
4. Punkt poboru c.w. (2) zamknąć dopiero po ustabilizowaniu się wypływu wody - całkowite odpowietrzenie.
5. Skontrolować szczelność połączeń w instalacji.


NAPEŁNIENIE OBIEGU WODY GRZEWCZEJ (Rysunek 2)



Uwaga


Wymiennik ciepłej wody współpracuje z kotłem grzewczym. Podłączenia i napełniania instalacji i kotła, znajdują się w instrukcji kotła.

1. Sprawdzić czy zawór spustowy (3) jest zamknięty.
2. Otworzyć zawory odcinające (1) i (2) obiegu grzewczego
3. Otworzyć odpowietrznik (4) znajdujący się w górnej części wymiennika.
4. Po odpowietrzeniu, zamknąć odpowietrznik (4).

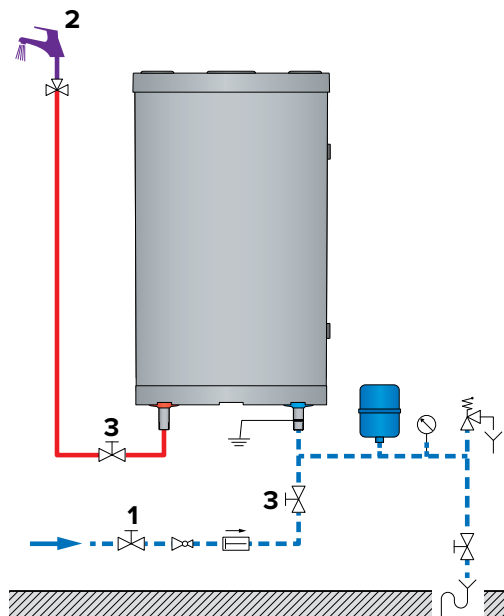

Rysunek 1

--- Zimna woda
— Ciepła woda

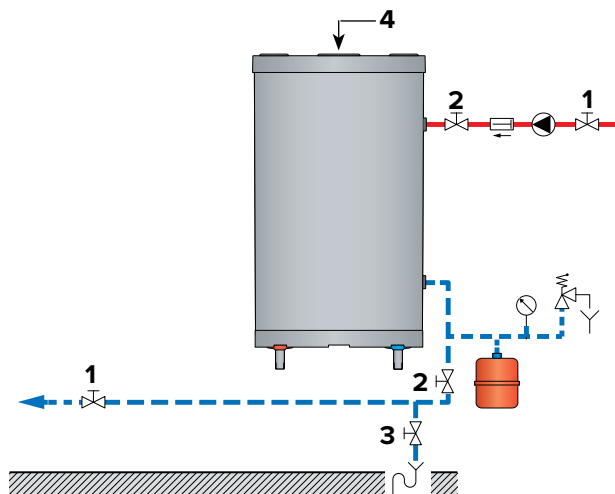

Rysunek 2

CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM

- Sprawdzić poprawność funkcjonowania i odpływ do kanalizacji z zaworów bezpieczeństwa (woda grzewcza/woda zimna).
- Sprawdzić napełnienie zasobnika ciepłej wody oraz całego obiegu grzewczego.
- Sprawdzić poprawność odpowietrzenia obydwu obiegów (c.w. i grzewczego).
- Sprawdzić szczelność odpowietrznika w górnej części urządzenia oraz tulei pomiarowej.
- Sprawdzić szczelność rurociągów i poprawność podłączeń. Nieszczelności usunąć.

PROCEDURA URUCHAMIANIA

Comfort E jako elektryczny podgrzewacz wody :

1. Umieścić wtyczkę elektryczną w gniazdku.
2. Ustawić przełącznik lato/zima w pozycję lato (☀) i sprawdzić czy lampka sygnalizacyjna jest załączona.
3. Nastawić wymaganą temperaturę ciepłej wody na termostacie.

Comfort E współpracujący z kotłem grzewczym:



Instrukcja podłączenia znajduje się w instrukcji kotła.

1. Ustawić przełącznik lato/zima w pozycję zima (❄) i sprawdzić czy lampka sygnalizacyjna jest wyłączona
2. Nastawić wymaganą temperaturę ciepłej wody na termostacie.

OKRESOWA KONTROLA UŻYTKOWNIKA

- Sprawdź ciśnienie na manometrze wody grzewczej. Musi wynosić 1 - 2 bar.
- Sprawdź wizualnie stan zaworów i armatury - ślady po wyciekach itp.
- Okresowo odpowietrzać wymiennik przez odpowietrznik ręczny znajdujący się w górnej części urządzenia.
- Sprawdzać funkcjonowanie zaworów bezpieczeństwa przez uchylenie ich pokręteł lub dźwigni (na ich wypływach powinna pojawić się woda).
- Zgłaszać zauważone nieprawidłowości do serwisu technicznego.

COROCZNA KONTROLA



Najważniejsze informacje dla zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia

- Przeprowadzić konserwację pomp (cyrkulacyjnej c.w., obiegowej wody grzewczej) zgodnie z ich instrukcjami.
- Podczas serwisowania należy użyć otworu inspekcyjnego. Jeśli nie występuje w danym urządzeniu, należy użyć jednego z króćców w celu wprowadzenia odpowiedniego urządzenia inspekcyjnego. Jeśli konieczne, przed serwisowaniem należy opróżnić wymiennik.

Czynności wykonuje kwalifikowany personel:

- Sprawdzenie szczelności połączeń hydraulicznych, usunięcie przecieków.
- Odpowietrzenie instalacji grzewczej oraz przestrzeni grzewczej wymiennika.
- Należy sprawdzić ciśnienie poduszek powietrznych w naczyniach przeponowych c.o. i c.w., ustawić odpowiednie wartości ciśnienia na obiegu c.o. oraz c.w., ewentualnie skorygować.
- Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa na wodzie zimnej i grzewczej przez ręczne uchylenie dźwigni lub pokręteł tych zaworów. Sprawdzić czy na odpływie tych zaworów pojawi się woda. W przypadku nieszczelności należy wymienić zawór bezpieczeństwa na nowy.
- Sprawdzić prawidłowość działania zaworów, regulatorów i innych akcesoriów, czy są prawidłowo zainstalowane (jeśli to konieczne, porównaj to z instrukcją tych urządzeń).

OPRÓŻNIANIE



Najważniejsze informacje dla zapewnienia bezpieczeństwa obsługi i ochrony środowiska

- Zawór spustowy otwierać powoli aby uniknąć poparzenia. Niepożądana obecność osób trzecich. W pierwszej kolejności opróżnić należy obieg grzewczy urządzenia.



Najważniejsze informacje dla ochrony elektrycznej

- Przed przystąpieniem do opróżniania należy odłączyć urządzenie od zasilania energią elektryczną.



Najważniejsze informacje dla zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia

- Opróżnić urządzenie z wody gdy wystąpi ryzyko jej zamarznięcia. Jeżeli przestrzeń grzewczą napełniono płynem niezamarzającym, opróżnić tylko zasobnik ciepłej wody.
- Przed opróżnieniem zasobnika ciepłej wody należy wcześniej obniżyć ciśnienie w obiegu grzewczym urządzenia do ciśnienia atmosferycznego (0 bar).

OPRÓŻNIANIE PRZESTRZENI GRZEWczej (Rysunek 3)

Aby opróżnić obieg grzewczy zasobnika ciepłej wody:

1. Wyłączyć pompę cyrkulacyjną.
2. Pozamykać zawory odcinające (1) obiegu grzewczego.
3. Podłączyć wylot spustu (2) węzłem do kratki ściekowej kanalizacji.
4. Otworzyć zawór (2) ze spustem wody grzewczej.
5. Otworzyć odpowietrznik (3) dla przyspieszenia opróżniania.
6. Zamknąć zawór spustowy (2) i odpowietrznik (3) po opróżnieniu.


OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA CWU (Rysunek 4)

Aby opróżnić zasobnik ciepłej wody:

1. Otworzyć całkowicie kurek poboru ciepłej wody (3) do czasu schłodzenia zasobnika c.w.
2. Zamknąć zawory odcinające (1) i (4).
3. Połączyć wylot spustu (2) węzłem do kratki ściekowej kanalizacji.
4. Otworzyć zawór spustowy (2) a następnie zawór.
5. Zamknij zawór spustowy (2) i napowietrzający po opróżnieniu zasobnika


URUCHOMIENIE PO PRZEGLĄDZIE SERWISOWYM

Patrz rozdział "Procedura uruchamiania", page 26

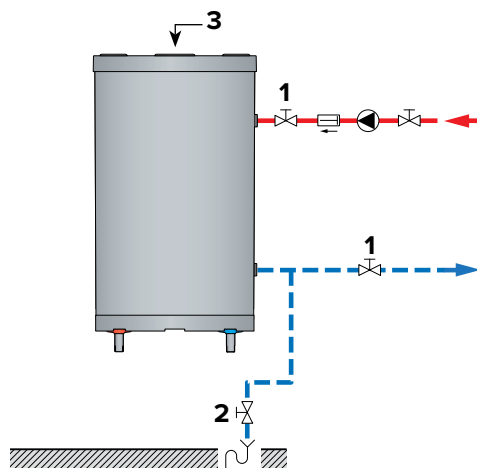

Rysunek 3


 Zimna woda
 Ciepła woda

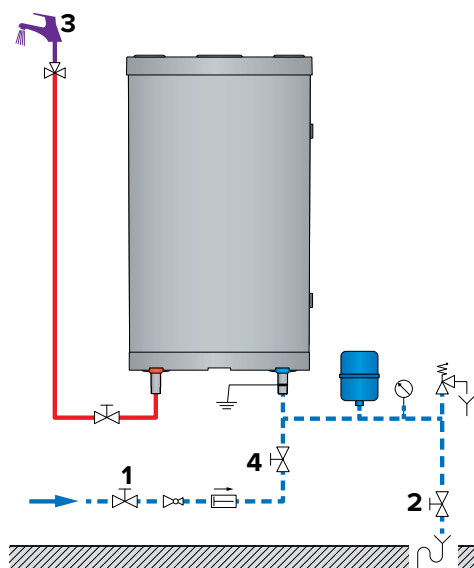

Rysunek 4

WYMIANA GRZAŁKI ELEKTRYCZNEJ

- Wyłącz i odłącz urządzenie od energii elektrycznej.
- Postępuj ostrożnie, woda w wymienniku może być gorąca.
- Opróżnij obieg grzewczy.

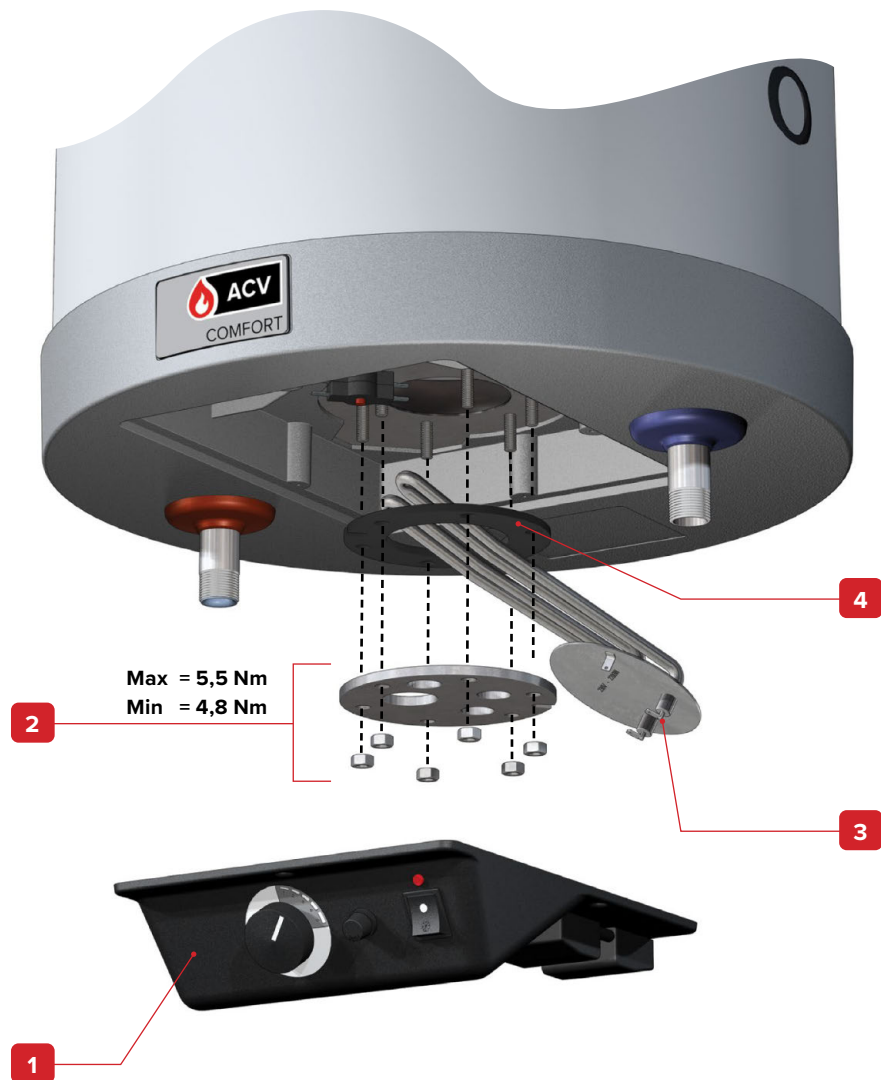

USTERKI

Co możesz zrobić jeżeli wymiennik nie podgrzewa c.w.

1	Sprawdź zasilanie prądem elektrycznym.
2	Sprawdź ustawienia parametrów pracy kotła i termostatu nastawnego wymiennika.
3	Sprawdź bezpiecznik i wymień jeżeli to konieczne.
4	Sprawdź termostat bezpieczeństwa z ręcznym odblokowaniem i odblokuj jeżeli to konieczne.
5	Sprawdź poprawność pracy pompy ładującej i wymień jeżeli to konieczne.
6	Sprawdź grzałkę elektryczną i wymień jeżeli to konieczne.

1. Termostat nastawny [60/80°C]
2. Wskaźnik grzałki elektrycznej
3. Przełącznik lato/zima
4. Bezpiecznik FF 12,5 A
5. Termostat bezpieczeństwa z ręcznym odblokowaniem [89°C max.]
6. Grzałka elektryczna

