

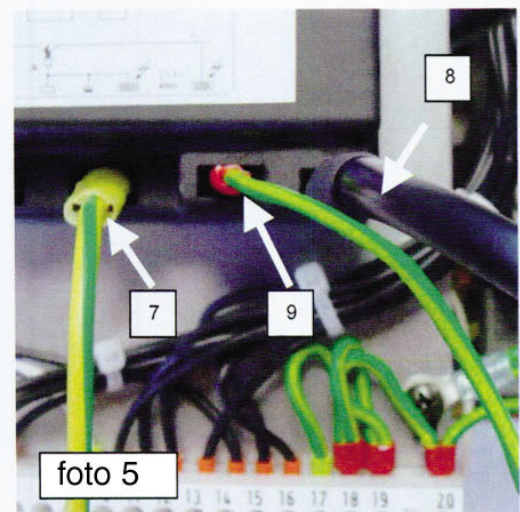
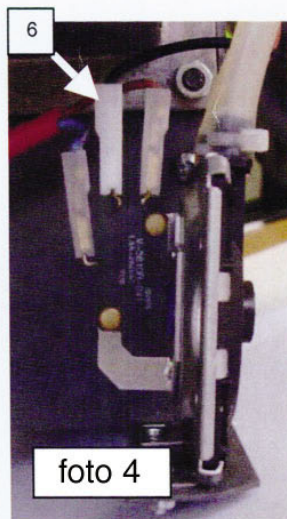
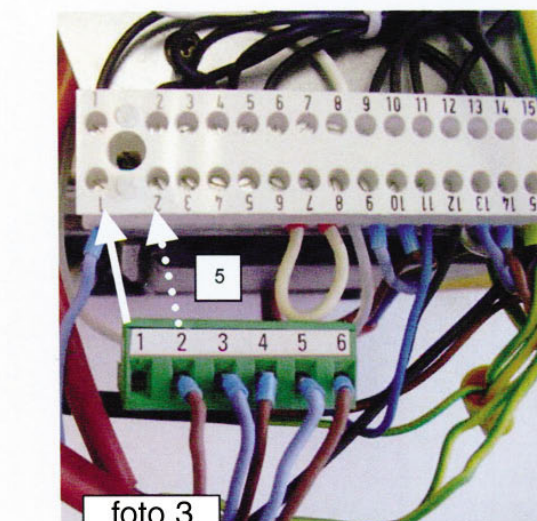


Vervanging van de Relais 250 door de relais Honeywell S4563D10017B


1. **Stroomtoevoer onderbreken alvorens de werkzaamheden uit te voeren**
2. Verwijder de afdekplaat (1) van de branderrelais Furimat, verwijder beide hoofd connectoren(2) en de aardingsdraden. Verwijder achteraf de branderrelais van zijn sokkel (foto 1)
3. Ontkoppel de alarm bedrading (3); deze is niet meer van toepassing om de nieuwe branderrelais (foto1)
4. Monteer de nieuwe branderrelais met zijn bevestigingsplaat doormiddel van twee schroeven en dit samen met de aardingsdraad connectie(4)(foto 2)
5. Ontkoppel de draden van de vorige connectors (5)(foto3) en verplaats deze draad per draad naar de 20 polige stekker(1 op 1, 2 op 2, enz..) om de aansluiting van klem 13 te vereenvoudigen, demonteer hiervoor de condensator van zijn bevestiging.
6. De 4 resterende aardingsdraden verbinden aan de klemmen 17 t/m 30
7. Draad 6 van de klemmenstrook 16 op de gemeenschappelijke (©) aansluit van de luchtdruk wachter (foto 4)
8. De dikke aardingsdraad (7) verbinden met aardingsklem van de relais, alsook de ontstekingskabel (8) en zijn aarding(9) (foto5)
9. Controleer of de bedrading overeenstemt met het schema op pagina 2
10. Zet de ketel in werking en controleer zijn goede werking

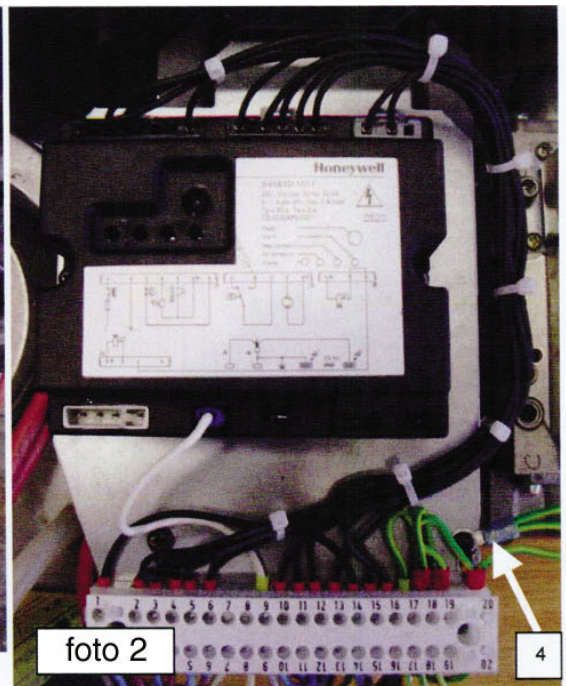

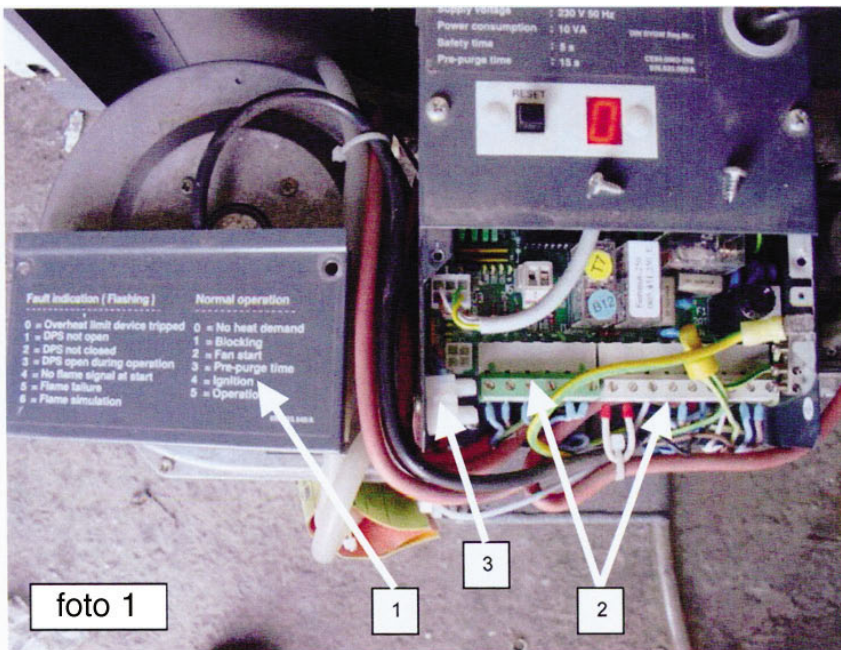

excellence in hot water

Werking

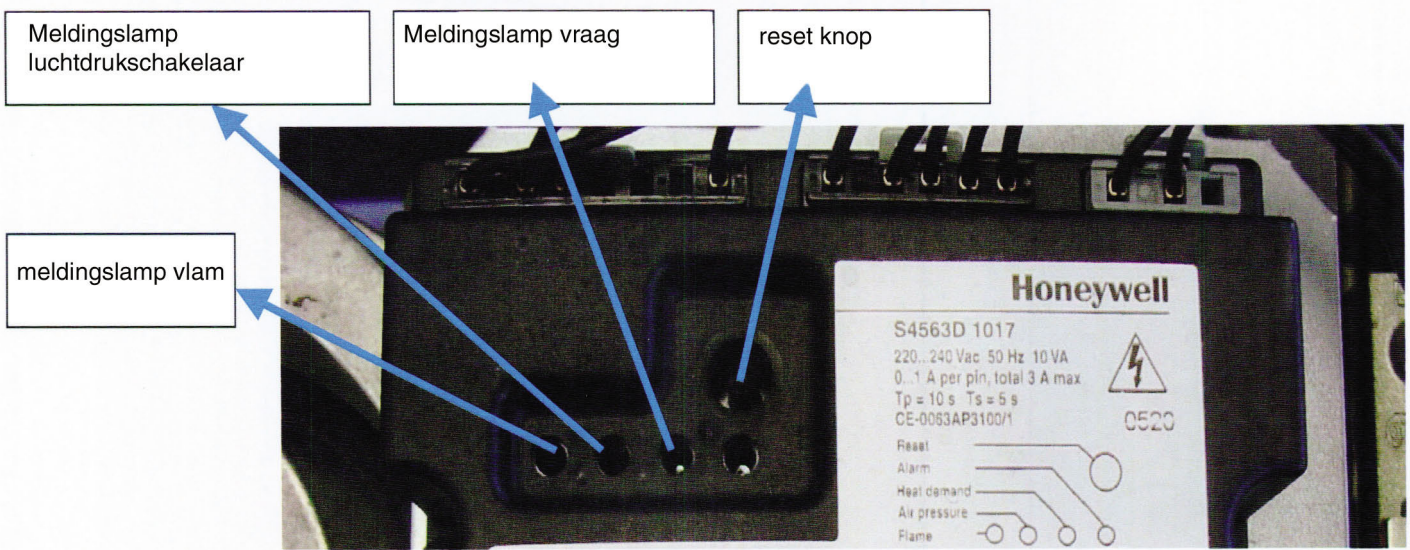

Bedradingschema

