CONTRÔLEUR & ÉCRAN - PROCÉDURE DE FLASHAGE
E-TECH M 36 FLEX

PRÉPARATION

Matériel requis

- Ordinateur avec connexion Internet
- Chaudière électrique E-Tech M - non connectée à l'alimentation électrique
- Clé USB vide - formatée FAT 32 - max 32 GB

Remarque à caractère général


Lors du formatage d'une clé USB, toutes les informations qu'elle contient seront supprimées. Veuillez consulter Internet pour davantage d'informations sur la manière de procéder pour formater correctement une clé USB.

Préparation de la clé USB

1. Connecter la clé USB à l'ordinateur et s'assurer qu'elle apparaît dans le gestionnaire de fichiers.
2. Aller à https://www.acv.com/international/page/usb-key-flash ou scanner le code QR ci-dessous pour un accès rapide.
3. Télécharger la dernière version du E-Tech M et du logiciel de l'écran (fichiers .zip) sur l'ordinateur.


Remarques à caractère général

- **Deux types de fichiers sont disponibles : un pour le contrôleur et un pour l'écran. Vérifiez sur votre appareil E-Tech M quelle est la version actuelle. En télécharger une nouvelle si nécessaire.**
- **La version du logiciel de l'écran est affichée au démarrage.**
- **La version du contrôleur est affichée sur la page du menu de réglage. Consulter la notice d'installation, d'utilisation et d'entretien de la chaudière.**

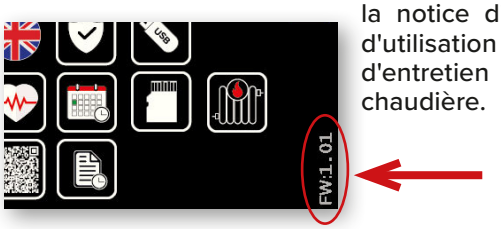


4. Extraire les fichiers zippés sur le disque dur
5. Copier les fichiers du répertoire "Copy_to_USB" directement dans le répertoire racine de la clé USB.

- Exemple de fichiers extraits pour le contrôleur :

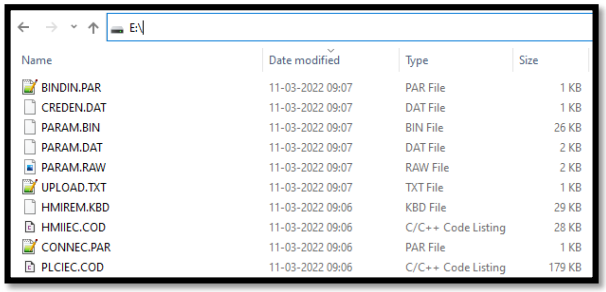

- Exemple de fichiers extraits pour l'écran :

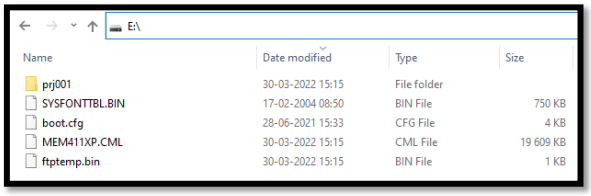

6. Déconnecter la clé USB de l'ordinateur.

MISE À JOUR DU CONTRÔLEUR

1. Vérifier que la chaudière E-Tech M est éteinte (interrupteur marche/arrêt en position centrale).
2. Connecter l'E-Tech M à la source électrique.
3. Installer la clé USB dans la prise en panneau avant.
4. Mettre la chaudière en marche en tournant le sélecteur vers la gauche ou la droite.
5. Le contrôleur lira la clé USB au démarrage et effectuera la mise à jour.
6. Après environ 2 minutes, l'appareil redémarrera automatiquement.
7. Enlever la clé USB.
8. Faire un arrêt/marche de l'appareil pour supprimer toute erreur résiduelle.




MISE À JOUR DE L'ÉCRAN

1. S'assurer que la chaudière E-Tech M est déconnectée de l'alimentation électrique.
2. Démonter le panneau supérieur de la chaudière. Consulter la notice d'installation, d'utilisation et d'entretien de la chaudière pour la procédure à suivre.


Veiller à tenir fermement le panneau tout en le retirant délicatement, car des câbles sont connectés à l'arrière. Ne pas débrancher les câbles à l'arrière.

3. Positionner le panneau verticalement et solidement sur le dessus de la chaudière, sans tirer sur les câbles. Veiller à ce qu'il ne puisse pas tomber.
4. Connecter la clé USB dans la prise située à l'arrière de l'écran.

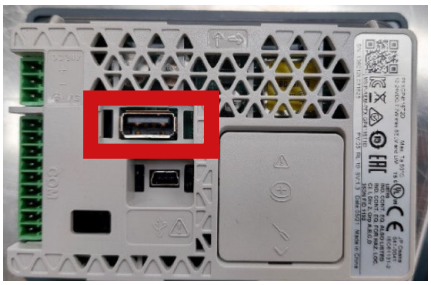

Les étapes suivantes nécessitent la mise sous tension de l'appareil. Veiller à ne toucher aucun composant, car il existe un risque de choc électrique. Ignorer cette consigne peut entraîner des blessures ou endommager le matériel.

5. Connecter la chaudière E-Tech M à l'alimentation électrique.
6. Mettre la chaudière en marche en tournant le sélecteur vers la gauche ou la droite.
7. Entrer dans le menu système en touchant le coin supérieur gauche puis le coin inférieur droit (ou l'inverse) de l'écran dans un délai de 0,5 seconde.

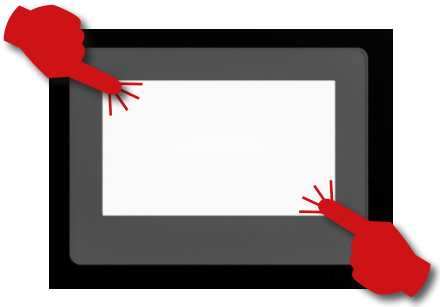

Suivre strictement les consignes fournies dans le présent document et ne pas accéder/modifier d'autres paramètres que ceux indiqués dans cette procédure. Le non-respect de ces instructions entraînera l'annulation de toute garantie.

8. Une barre de menu s'affiche au bas de l'écran. Avec la touche flèche, changer de page jusqu'à atteindre la fonction «***USBStart***».




9. Toucher "***USBStart***" .




10. Toucher "***USBStart***"




11. L'outil "***Memory Loader Tool***" s'affiche.
12. Toucher la fonction "***Download "(--> Display)***".

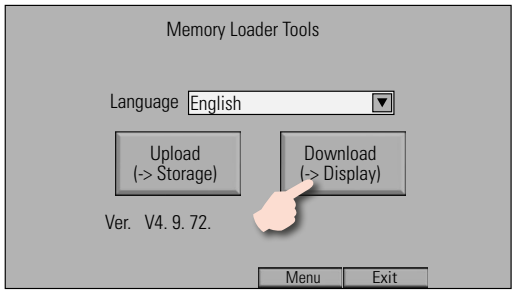


13. Toucher "***Start***" pour lancer le processus. Aucun mot de passe n'est requis. Puis valider l'opération de flashage (transfert des données).

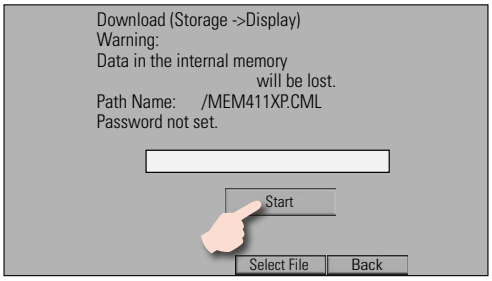

14. Confirmer le téléchargement en touchant «***Yes***», puis suivre les consignes affichées à l'écran.

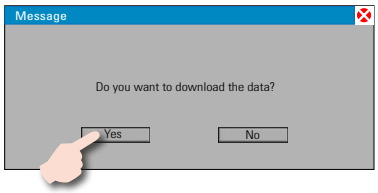

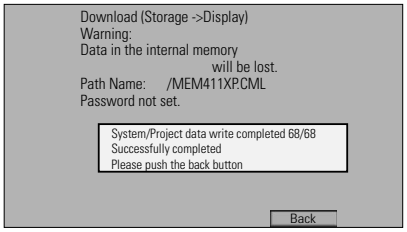

15. Une fois le processus terminé, quitter les menus.
16. Arrêter la chaudière et débrancher l'alimentation électrique.
17. Enlever la clé USB à l'arrière de l'écran.
18. Réinstaller le panneau supérieur, en veillant à glisser les câbles sur le côté pour les ranger correctement lors du remontage du panneau. Consulter la notice d'installation, d'utilisation et d'entretien de la chaudière pour connaître la procédure correcte.